SCANSONIC

S5

Aktiv mit Bluetooth

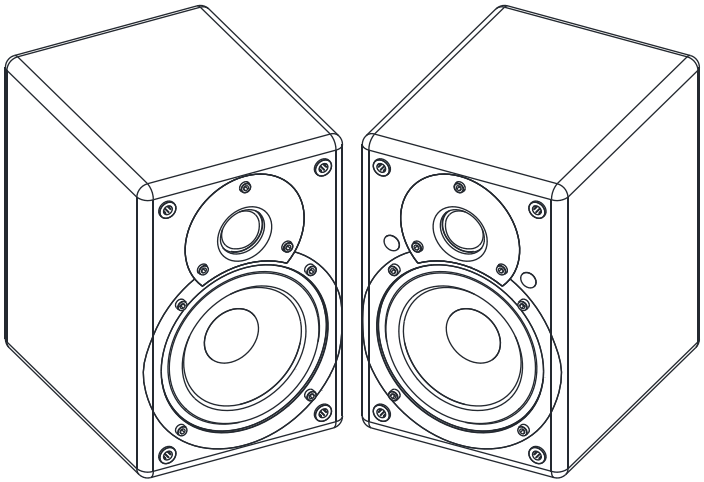

Bedienungsanleitung

SCANSONIC
HIFI LOUDSPEAKERS

S5

Inhalt

02 INHALT
03 SICHERHEITSHINWEISE
04 INFORMATIONEN
05 VORDER- UND RÜCKSEITE
06 FERNBEDIENUNG
07 LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN
07 BLUETOOTH-FUNKTION
08 BENUTZUNG MIT IPOD/MP3-PLAYER
09 ANSCHLUSS AN FERNSEHER, DVD-PLAYER, SPIELKONSOLE, PC
10 BENUTZUNG MIT DOCKINGSTATION
11 EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

SCANSONIC
HIFI LOUDSPEAKERS

S5

Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Scansonic S5 Aktiv mit Bluetooth Lautsprechern.
Bitte nehmen Sie sich eine Moment Zeit und lesen Sie dieses Handbuch.
Viel Vergnügen

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die gesamte Anleitung.
- Bewahren Sie diese Anleitungen auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie sämtliche Hinweise.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Anleitungen des Herstellers vor.
- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizkörpern, Öfen oder sonstigen Geräten, die Wärme erzeugen (einschließlich Verstärker).
- Schließen Sie das Gerät nur an einer geerdeten Steckdose an.Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, wobei der eine breiter ist als der andere. Ein Schukostecker hat zwei Stifte und zusätzlich einen dritten Stift, den Erdungsstift. Der breitere Stift oder der dritte Erdungsstift sind für Ihre Sicherheit gedacht. Wenn der mitgelieferter Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, bitten Sie einen Elektriker die veraltete Steckdose auszuwechseln.
- Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass niemand darauf tritt, und dass es speziell an Steckern, Mehrfachsteckdosen und Kabelaustrittspunkten nicht abgeknickt wird.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Anbau-/Zubehörteile.
- Benutzen Sie das Gerät nur auf einem Wagen, Aufsteller, Stativ, Tisch oder mit einer Halterung, wie vom Hersteller empfohlen oder mitgeliefert.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten von qualifizierten Service-Technikern durchführen. Eine Reparatur ist notwendig, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Schließen Sie das Gerät nur an einer geerdeten Steckdose an.
- Der Netzstecker dient dem Abtrennen des Geräts vom Stromnetz; die Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein.
- Setzen Sie Batterien oder Akkus nicht übermäßiger Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.

Informationen

Auspacken

Diese Lautsprecher wurden während der Produktion, beim Verpacken und beim Versand sorgfältig getestet. Überprüfen Sie die Lautsprecher nach dem Auspacken auf Schäden. Transportschäden sind selten; sollten sie jedoch einmal vorkommen, so wenden Sie sich unmittelbar an Ihren Fachhändler.

Bewahren Sie den Originalkarton und die Verpackungsmaterialien für zukünftigen Transport auf.

Empfohlene Aufstellung der Lautsprecher

Die korrekte Aufstellung der Lautsprecher hat großen Einfluss auf die Tonqualität. Hierzu gibt es unterschiedliche Theorien, aber alle Räume und Geschmäcker sind unterschiedlich und daher ist es unmöglich, eine genaue Aufstellung vorzuschreiben. Wir empfehlen, dass Sie ein wenig mit unterschiedlichen Standorten experimentieren.

Für die besten Bässe empfehlen wir, dass Sie einen Mindestabstand von 20-25 cm zwischen der Rückwand der Lautsprecher und der Wand lassen. Richten Sie die Lautsprecher mit den Hochtönern in der gewöhnlichen Sitzposition auf Augenhöhe aus.

Einlaufphase und Abgleich der Lautsprecher

Obwohl eine Einlaufphase nicht erforderlich ist empfehlen wir, dass Sie über die Lautsprecher 24 bis 48 Stunden Musik wiedergeben, bevor Sie sich endgültig für einen Standort entscheiden.

Lautsprecher reinigen

Wir können die Verwendung von Lösungs- oder Reinigungsmitteln für Gehäuse oder Lautsprecher nicht empfehlen. Wischen Sie sie nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

SCANSONIC
HIFI LOUDSPEAKERS

S5

Vorder- und Rückseite

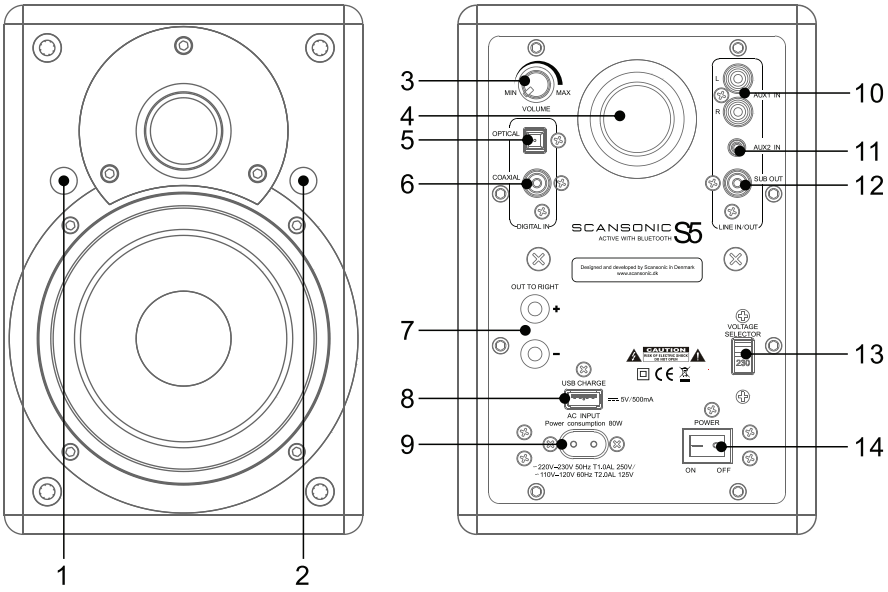

1. LED-Anzeige
   Leuchtet im normalen Arbeitsmodus grün. Leuchtet rot, wenn für ca. 10 Minuten kein Signal anliegt (Auto-Stand-by).

2. FERNBEDIENUNGSEMPFÄNGER

3. LAUTSTÄRKEREGLER

4. BASS-REFLEXPORT

5. OPTISCHER AUDIO-EINGANG

6. KOAXIALER AUDIO-EINGANG

7. RECHTER LAUTSPRECHERAUSGANG
   Signalausgang, zum Anschluss des passiven S5 Lautsprechers.

8. IPOD-LADEPORT
   5 V DC Ladespannung für iPod

9. NETZEINGANG

10. AUX-IN
    Für rechten/linken Cinch (RCA) Stereoeingang von CD-/DVD-Player, Fernseher usw.

11. AUDIOEINGANG
    Für 3,5 mm Klinke, von iPod, PC usw.

12. SUBWOOFER-AUSGANG

13. WAHLSCHALTER FÜR DIE EINGANGSSPANNUNG

14. STROMVERSORGUNG EIN/AUS

Fernbedienung

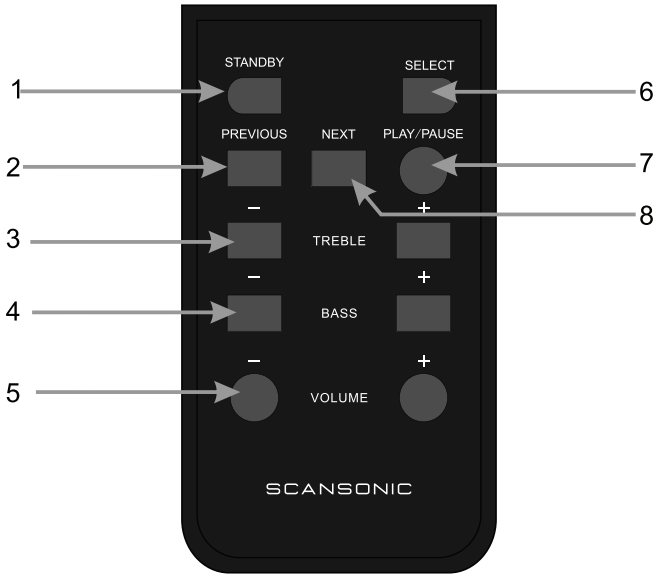

1. STAND-BY
   Stand-by-Modus aufrufen.

2. Zurück

3. HÖHEN
   Drücken Sie „-“ zum Verringern der Höhen;
   Drücken Sie „+“ zum Erhöhen der Höhen.

4. BASS BUTTON
   Drücken Sie „-“ zum Verringern der Bässe; Drücken Sie „+“ zum Erhöhen der Bässe.

5. LAUTSTÄRKE BUTTON
   Drücken Sie „-“ zum Verringern der Lautstärke;
   Drücken Sie „+“ zum Erhöhen der Lautstärke.

6. AUSWAHL DER EINGANGSQUELLE
   Drücken Sie die Taste zur Auswahl des Eingangssignals als Bluetooth, AUX-Eingang, Audioeingang, Optisch oder Koaxial.

7. Wiedergabe/Pause

8. Weiter

SCANSONIC
HIFI LOUDSPEAKERS

S5

Lautsprecher anschließen

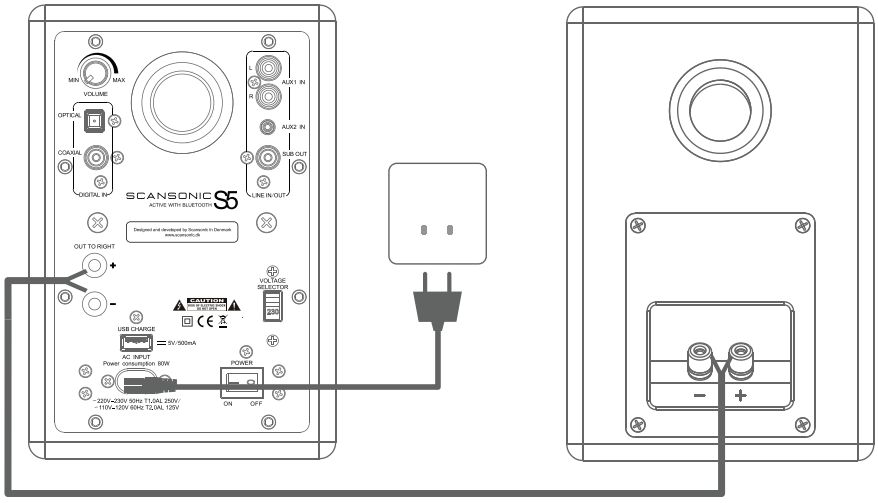

SCHRITT 1

Schließen Sie den ROTEN (+) und SCHWARZEN (-) Anschluss des linken Lautsprechers mit dem mitgelieferten Lautsprecherkabel an den entsprechenden Buchsen des rechten Lautsprechers an. Das Kabel muss an allen Enden abisoliert werden.

Hinweis: Schließen Sie die Lautsprecheranschlüsse nicht am Lautsprecherausgang eines Stereo-Receivers oder Verstärkers an, da das System aktiv ist.

SCHRITT 2

Schließen Sie das Netzkabel am Lautsprecher und über das Netzteil an einer Steckdose an.

Bluetooth-Funktion

Bluetooth-Gerät mit S5 Active B koppeln:
Haben Sie ein Audiogerät mit Bluetooth-Funktion, wie beispielsweise Handy, Musicplayer oder Computer und Sie verbinden es das erste Mal mit dem S5 Active B, so folgen Sie zunächst den nachstehenden Anleitungen zur Kopplung.

1. Schalten Sie den S5 Active B ein und wählen Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Audiogerät. Warten Sie einen Moment, bis die Geräte normal arbeiten.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung SELECT und rufen Sie den Bluetooth-Modus auf. Die grüne LED blinkt. Sollte das nicht der Fall sein, so überprüfen Sie, ob ein anderes Bluetooth-Gerät mit dem S5 Active B verbunden ist und schalten Sie das andere Bluetooth-Gerät aus.

3. Auf Ihrem Bluetooth-Gerät suchen Sie das neue Bluetooth-Gerät mit der Bezeichnung „S5 Active B“.
   Wenn ein Kopplungscode angefordert wird, geben Sie „0000“ ein.
4. Bei erfolgreicher Kopplung und Verbindung mit dem S5 Active B leuchtet die grüne LED. Die Kopplung ist nun abgeschlossen.
5. Ein einmal gekoppeltes Bluetooth-Gerät muss nicht erneut gekoppelt werden, der S5 Active B verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

Bedienungshinweise zur Bluetooth-Funktion

1. War Ihr Bluetooth-Audiogerät mit dem S5 Active B verbunden (falls nicht, lesen Sie bitte den Abschnitt Bluetooth-Gerät mit S5 Active B koppeln), so gehen Sie wie folgt vor:
2. Zur Auswahl des Bluetooth-Modus drücken Sie auf der Fernbedienung SELECT und schalten Sie in den Bluetooth-Modus um.
3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät AVRCP unterstützt, können Sie mit der Fernbedienung „PLAY/PAUSE/PREV/NEXT“ wählen.

Benutzung mit iPod/MP3-Player

A

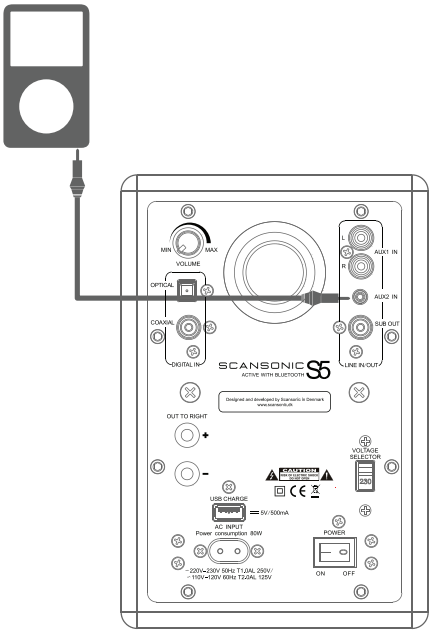

B

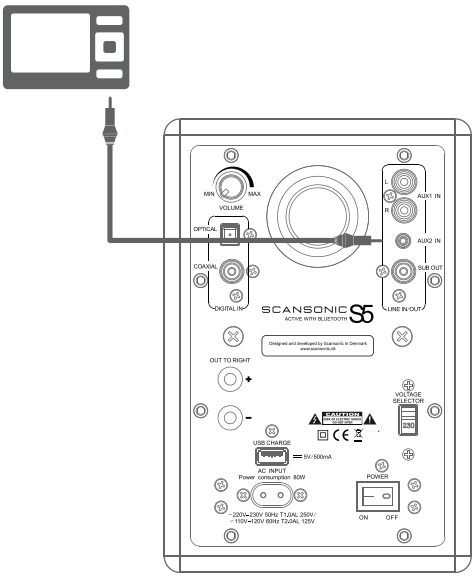

Anschluss an Fernseher, DVD-Player, Spielkonsole, PC

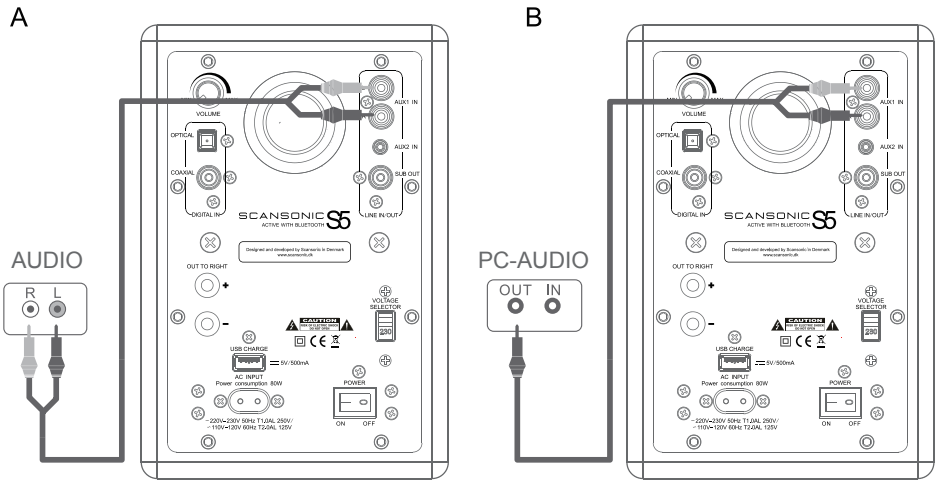

KONFIGURATION A (TV, DVD, CD-RCA Stereostecker):
Schließen Sie den RCA L/R-Stecker an Ihrem Fernseher, DVD-Player usw. und am Stereoeingang auf der Rückseite der Scansonic S5 Aktiv mit bluetooth Lautsprecher an.

Hinweis: Einige Fernbedienungen für Fernseher können die Lautstärke der Scansonic S5 Aktiv mit Bluetooth Lautsprecher regeln, wenn sie über einen variablen TV-Audioausgang angeschlossen sind.

KONFIGURATION B (PC):
Schließen Sie die Mini-Klinke an Ihrem PC und den RCA L/R-Stecker am Stereoeingang auf der Rückseite der Scansonic S5 Aktiv mit Bluetooth Lautsprecher an.

KONFIGURATION A (Benutzung mit iPod):
Schließen Sie das 3,5 mm Mini-Klinkenkabel am Kopfhöreranschluss des iPod und an AUDIO auf der Rückseite der Scansonic S5 Aktiv mit Bluetooth Lautsprecher an.

KONFIGURATION B (alle Geräte mit 3,5 mm Mini-Klinke):
Schließen Sie STEREO INPUT L/R eines Audiogeräts an den RCA L/R Audioausgängen an. Schließen Sie das 3,5 mm Audiokabel des 3,5 Klinkenausgangs an AUDIO IN auf der Geräterückseite an.

Achtung: Beim Anschluss von Audiokabeln muss das Gerät ausgeschaltet sein. Nach dem Anschließen aller Kabel schalten Sie das Gerät ein, das System ist nun betriebsbereit.

Benutzung mit Dockingstation

A

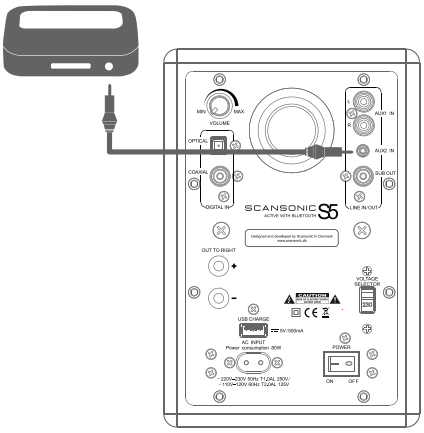

B

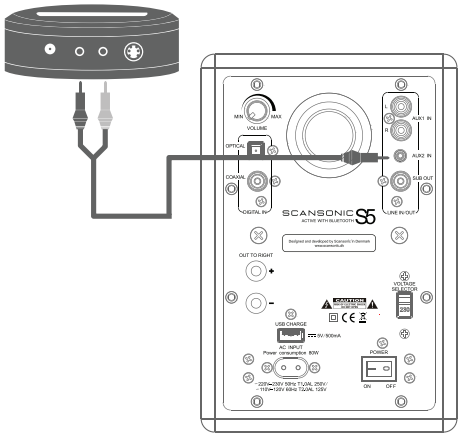

KONFIGURATION A (Benutzung mit iPod Universal-Dockingstation):
Stellen Sie die Dockingstation neben den Scansonic S5 Aktiv mit Bluetooth Lautsprechern auf. Schließen Sie das Apple-Gerät an. Schließen Sie das mitgelieferte 3,5 mm Audiokabel am Dock und an AUDIO IN auf der Geräterückseite an.

Setzen Sie Ihren iPod im Dock ein, stellen Sie die Lautstärke ein und viel Spaß.

Achtung: Beim Anschluss von Audiokabeln muss das Gerät ausgeschaltet sein. Nach dem Anschließen aller Kabel schalten Sie das Gerät ein, das System ist nun betriebsbereit.

SCANSONIC
HIFI LOUDSPEAKERS

S5

Eingeschränkte Garantie

Sehr geehrter Kunde,

Dieses Produkt wurde entsprechend höchster Qualitätsnormen entwickelt und gefertigt. Sollte es dennoch zu Problemen mit diesem Gerät kommen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Importeur.

Diese eingeschränkte Garantie gilt für den Ersterwerber für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum und ist nicht übertragbar.

Durch die Garantie abgedeckt:

Die eingeschränkte Garantie deckt alle Fertigungs- und Materialfehler des Geräts mit Ausnahme der nachstehenden Schäden ab.

Nicht durch die Garantie abgedeckt:

Schäden durch Verpackung und Transport.

Schäden durch Unfall, Fehlbedienung, normalen Verschleiß, Fehler bei der Pflege, Netzspannungsschwankungen und Überlastung.

Schäden durch unsachgemäße Installation oder Bedienfehler. Fehler durch Veränderungen oder Reparaturen durch unbefugte Dritte sowie die Benutzung nicht originaler Ersatzteile.

Andere Schäden aufgrund von Umständen außerhalb der Kontrolle des Lieferanten wie Feuer, Regen, Blitzschlag, Krieg und höhere Gewalt.

Garantieansprüche stellen:

Zur Reparatur unter Garantie setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Sie müssen die ausgefüllte Garantiekarte vorlegen. Alternativ benötigen Sie Ihren Kaufbeleg mit Kaufdatum.

Der Hersteller ist nur zu Reparatur oder Austausch defekter Teile verpflichtet, er ist jedoch nicht für Folgeschäden oder Schäden aufgrund der Benutzung des Geräts verantwortlich.
Die Transportkosten für die Reparatur sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
Die Reparatur oder der Austausch kann nicht den Wert des garantierten Geräts übersteigen; in keinem Fall ist der Hersteller für indirekte, besondere, beiläufige oder Folgeschäden haftbar.

Fachhändler (Stempel):

Kaufdatum:

SCANSONIC

S5

Aktiv mit Bluetooth

Viel Vergnügen!